


## HS611 气压自动压力发生器（压力变送器检定为例）

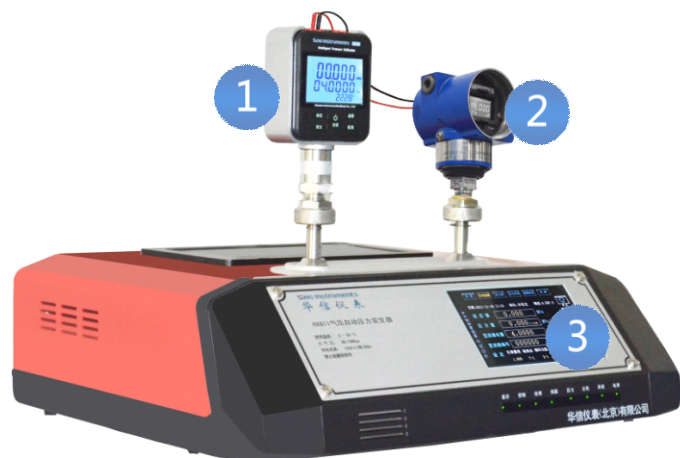

第一步：将相应量程的智能压力校验仪连接压力输出口，开机。

第二步：将压力变送器连接到输出口，并与智能压力校验仪连接。

第三步：选择压力变送器检定功能，设定单位，检定点，循环次数，数据存储位置等信息，关闭截止阀。点击开始，自动进行升压降压检定，最终生成检定证书。

第四步：检定结束，选择复位，点击复位，拆卸被检表即可。