


HX671C 手动液压源操作示意图

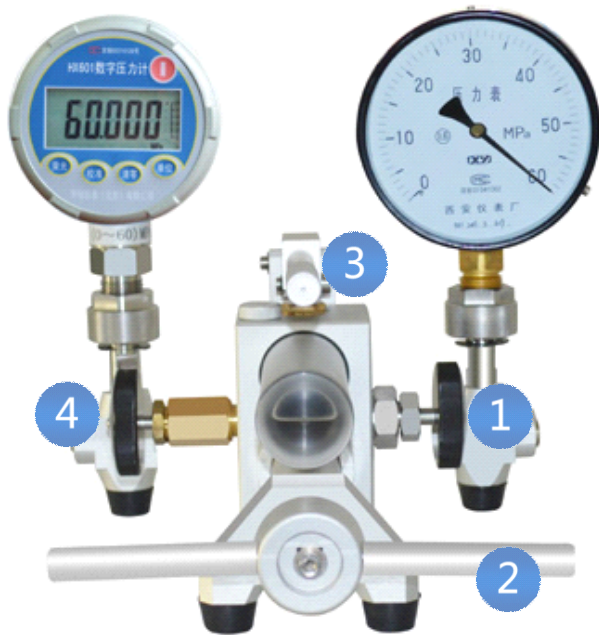

第一步：打开截止阀（1），连接被检表与标准表，微调阀（4）调至中间。

第二步：调节二次调压泵（2），逆时针旋出至最外端，关闭截止阀（1）。

第三步：轻轻抬起按动手动加压杆（3），将压力至 2M[Pa 左右进行读数。

第四步：顺时针旋进二次调压泵（2），用微调阀（4）配合进行压力校验。